

# 放り込むだけ！ ボイラのキレイが続く！

ogata  
WATER



TC-2

## ポイする清缶剤 TC-2 簡易貫流ボイラ専用

### こんなお困りごとありませんか？

- ✓ 蒸気の立ち上がりが遅い
- ✓ ボイラの中がサビやスケールで汚れる
- ✓ 余計な燃料が掛かっている気がする
- ✓ 液体の薬品は扱いづらい


### TC-2でラクに改善

#### とにかくラク！入れるだけの錠剤タイプ


1. 計量不要、こぼれない、汚れない
2. 作業の手間を大幅カット
3. スケール付着防止で蒸気効率がアップ
4. サビ・腐食の発生を抑えてボイラ長持ち
5. 食品工場でも使える安心成分

### 使 用 方 法

1. ボイラを全ブローします
2. 給水タンクのフタを開けます
3. TC-2を“ポイ”と入れるだけ
4. いつもの通りの運転で効果が発揮する

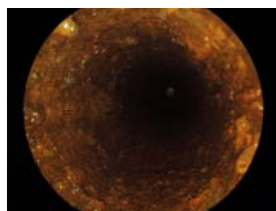

水質管理不足の  
水管例

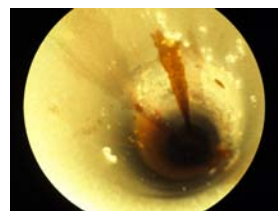

TC-2で水質  
管理された水管例

## 設置スペースがありましたら、薬注装置の設置をご検討下さい。

薬注装置は、薬品の自動注入により水質管理、投入忘れ防止、ランニングコストの低減などが図られます。

### 機 能

- 腐食防止
- スケール付着防止
- pH調整
- スラッジ分散

### 適 用 ボ イ ラ

- 最高使用圧力0.98MPa以下の簡易ボイラ

### 物 性

|     |            |
|-----|------------|
| 外 観 | 乳白色～淡桃色固体  |
| 形 状 | Φ50mm×12mm |
| 質 量 | 30g/1錠     |

### 使 い 方

- ボイラの全ブローを行った時、給水を始める前に中身を袋から取り出し、給水タンクに投入して下さい。

| 換算蒸発量       | 投入数 | 運転時間の目安                       |
|-------------|-----|-------------------------------|
| ～160kg/h    | 1錠  | 軟水器使用<br>15時間<br>軟水器なし<br>4時間 |
| 200～300kg/h | 2錠  |                               |

※ 運転時間は原水水質により異なります。

※ 軟水装置未設置の場合、十分にスケール除去できません。



### 取り扱い・保管上の注意

- 子供が誤って薬品に触れないように子供の手の届かない所を決めて保管して下さい。
- 本品はボイラ用水処理薬品です。原材料に食品添加認定品を使用しておりますが、食品等への添加はできません。
- 本製品はアルカリ性薬品です。取り扱い時には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用して直接手などに触れないようにして下さい。
- 誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合には清水で十分洗い流して下さい。
- タンク投入の直前に袋から取り出して下さい。

代 理 店



小片鉄工株式会社

本 社 〒 947-0014 新潟県小千谷市大字西中25番地  
TEL 0258-83-2524 FAX 0258-82-9977  
東 京 営 業 所 〒 352-0011 埼玉県新座市野火止4-5-16  
TEL 048-482-2911 FAX 048-482-2925  
熊 本 営 業 所 〒 860-0051 熊本県熊本市西区二本木4-9-36  
TEL 096-325-0222 FAX 096-325-0269